

# BUVEX<sup>tm</sup> LAAG RELIEFDORPELS


Montage aanwijzingen (zie KOMO-certificaat).

1. Bijgeleverde zelfklevende stijlmachetten bevestigen op de dorpel. Zie de werktekening van de Marmerindustrie Heel
2. Bij een zijlicht of blokdorpel op de omtrek van de dorpel het bijgeleverde zelfklevende 15mm afdichtingsband bevestigen.
3. De Buvex dorpel tegen kozijn aan leggen en de gaten doorboren in kozijn.
4. Bevestigingsmiddel aanbrengen en bevestigen.
5. Bij het verlijmen van slijtstrippen, Stera-Line Heavy duty kit. (Marmerindustrie Heel)

Transport aanwijzingen (zie Komo-certificaat).

Belangrijk is er voor te zorgen, dat de Buvex dorpel volledig opgesloten is in het kozijn. Met name ter plaatse van de deur(en).

1. Tussen de deur(en) en de onderliggende Buvex dorpel een houten of kunststof wig plaatsen.
2. Bij intern transport in de timmerfabriek zorgen voor een voldoende stijve ondersteuning van de dorpel.
3. De Buvex dorpel bij transport naar de bouwplaats over de volle lengte voldoende stijf ondersteunen om schokbelasting tijdens transport op te vangen.

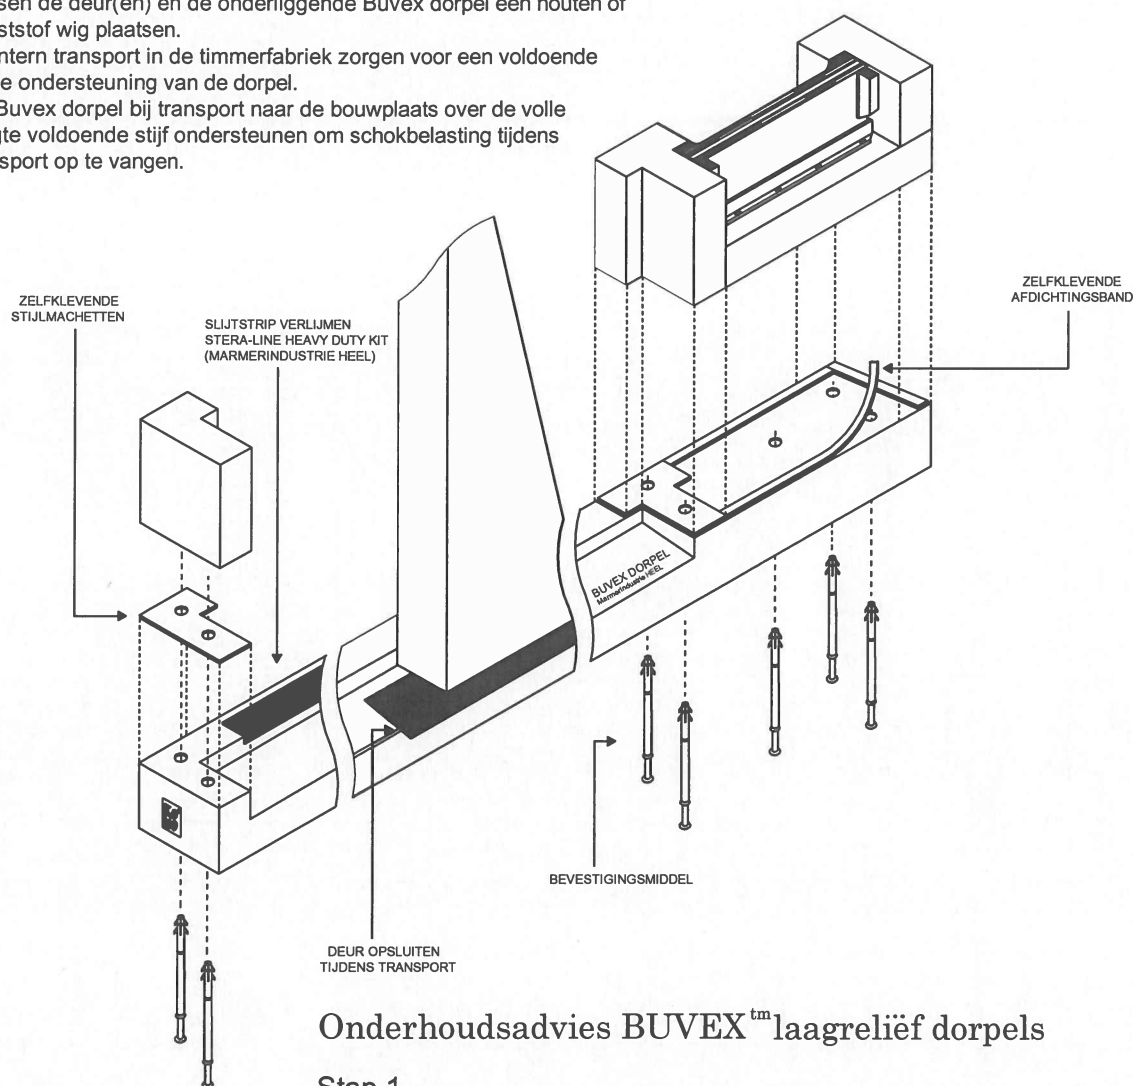

## Onderhoudsadvies BUVEX<sup>tm</sup> laagreliëf dorpels

### Stap 1.

Dorpel met water, eventueel met toevoeging van een zuurvrije zeep (bijvoorbeeld groene zeep), schoonmaken en laten drogen.

### Stap 2.

De dorpel inwrijven met blanke boenwas en opwrijven.

### Noot:

Het onderhoud kan naar believen zo vaak mogelijk worden uitgevoerd, doch geadviseerd wordt dit minimaal een keer per jaar te doen.